
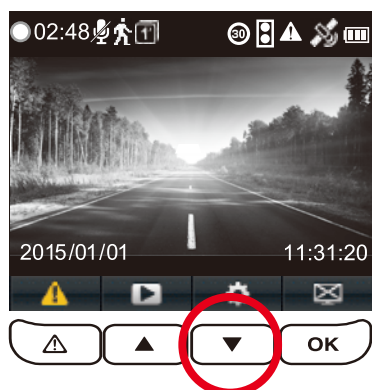


# PAPAGO GoSafe D11 ファームウェアアップデート手順


⇒製品によって多少表示される画面は異なりますのでご了承ください。

## 1.現在のファームウェアの確認

- 1.1  「設定メニュー」→バージョン→システムファームウェアのバージョンが表示されます。



①録画モードからメニューボタンをおします。

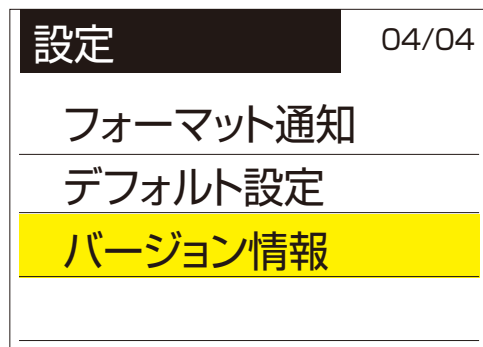

②メニュー項目の中にあるバージョンを選択します。



③現在、お使いのファームウェアバージョンが表示されますので、ファームウェアアップデートする前にご確認の上、メモを取り下さい。

## 2.アップデート手順

- 2.1 microSDHCメモリカード、SDカードアダプターまたはカードリーダーをご用意ください。



SDカード



SDカードアダプター



カードリーダー


- 2.2 SDカードをSDカードアダプター/カードリーダーまたは、パソコンのSDカードスロットにセットし、パソコンに接続してください。





### 2.3 SDカードをマウスの右ボタンでクリックし、メニューから「フォーマット」を選択、SDカードをフォーマットしてください。

※フォーマット前に、必ず本来お手元にご使用中の機械に入っているメモリーカードの記録データや画像・動画などのバックアップを取って保管ください。

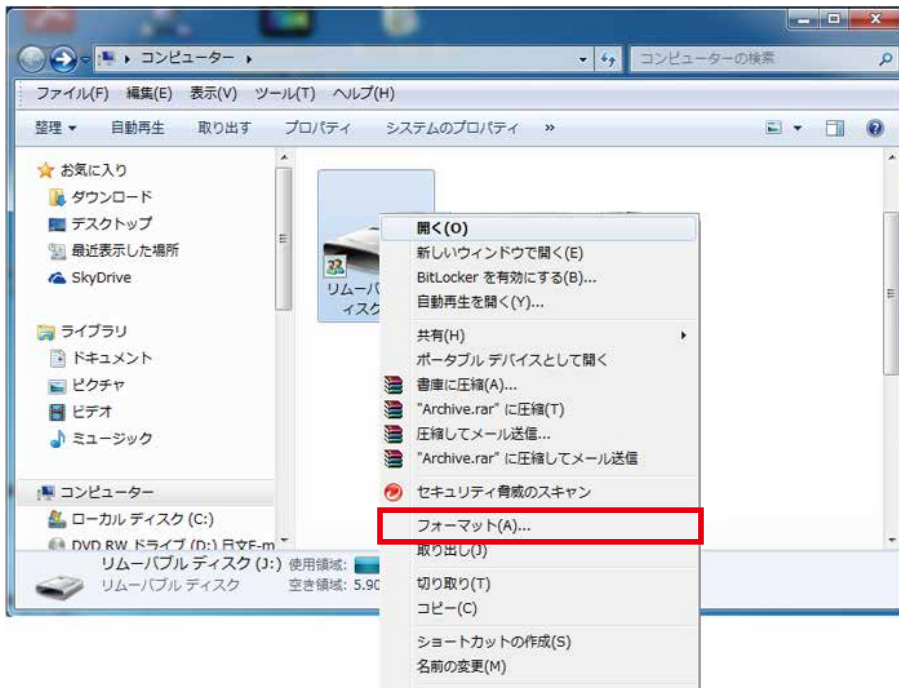


### 2.4 PAPAGOの「ファームウェア ダウンロード」 ページからファームウェアデータファイルをダウンロード、パソコンのデスクトップに保存してください。

最新ファームウェア	
バージョン	V1.03-JP
公開時間	2017/5/24
ダウンロード	ダウンロード
手順書	手順書 (2017/8/4更新)
更新内容	Gセンサー表示修正

※先程確認したファームウェアのバージョンよりダウンロードするファームウェアの方が新しいバージョンがご確認ください。



- 2.5 ダウンロードされたアップデート用圧縮ファイルを解凍してください。  
もしダウンロードされた圧縮ファイルがお使いになるパソコン環境によって、解凍されない場合は、お手数ですが、別途解凍ソフトをご利用ください。

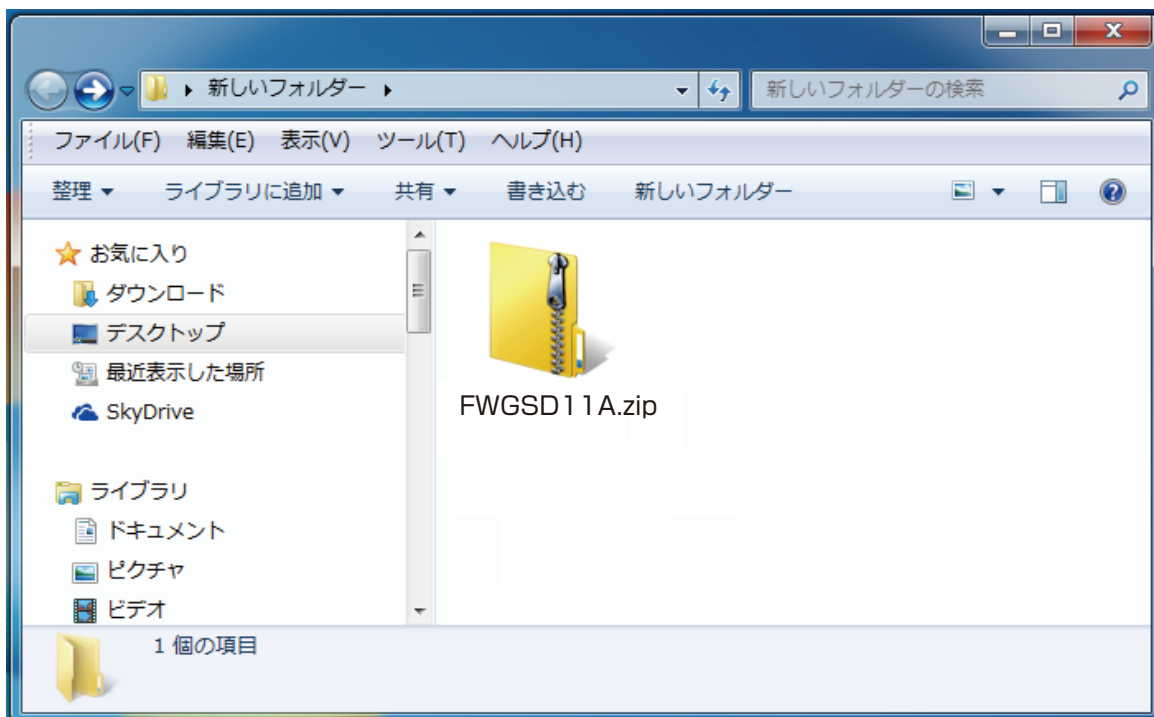


- 2.6 解凍されたデータは「FWGSD11A.bin」となりますので、ご確認下さい。







2.7 (2.6)で解凍されたデータ「FWGSD1 1A.bin」を選択、右クリックし、メニューから「コピー」を選択してください。

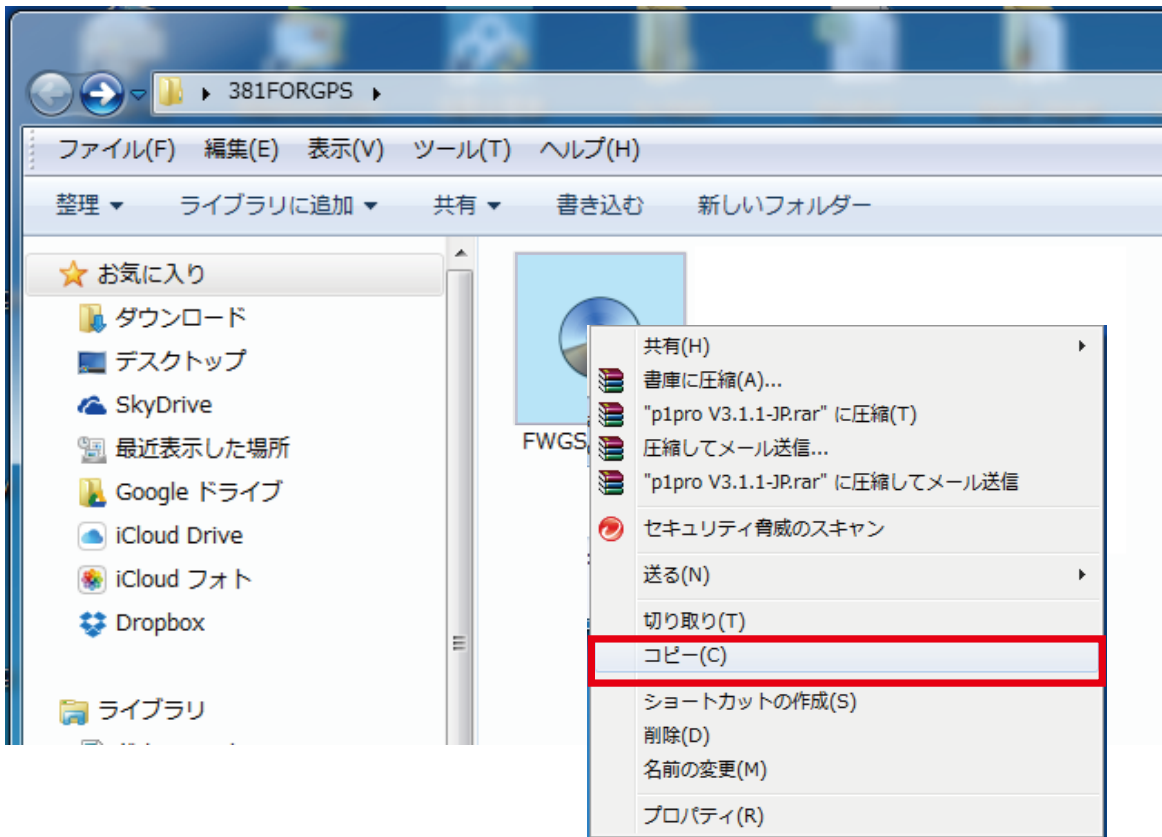

2.8 SDカードを開いてください。

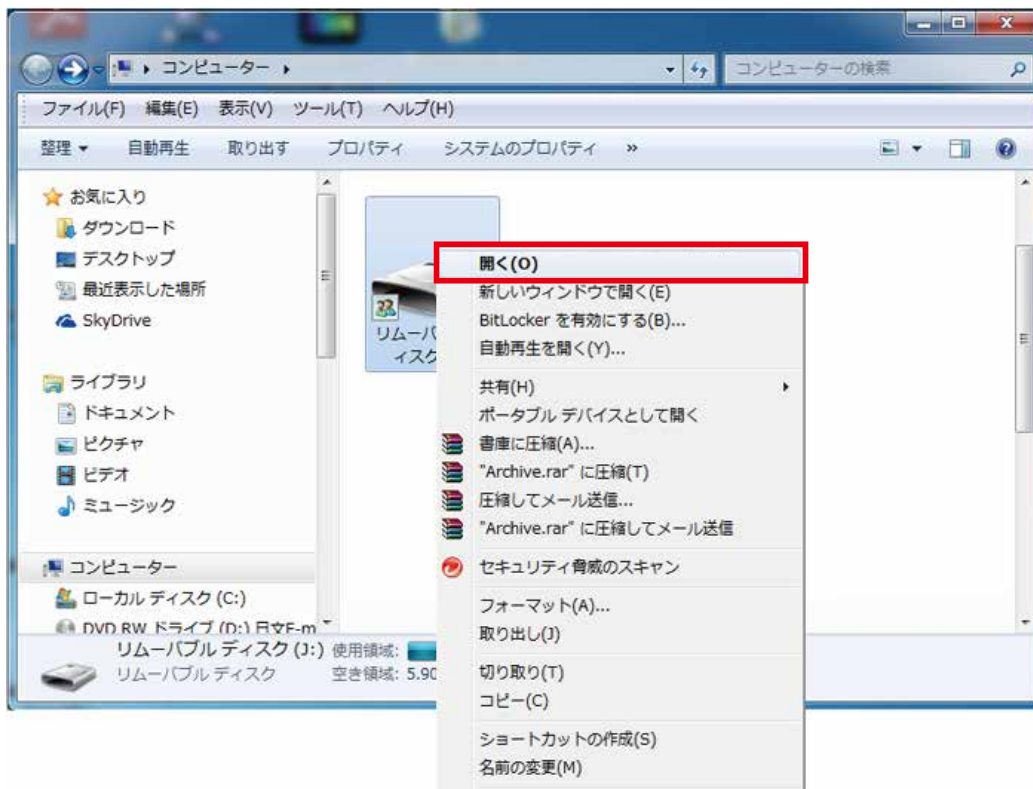

- 2.9 マウスの右ボタンをクリックし、メニューから「貼り付け」を選択してください。  
※ファイル容量によって、多少時間かかる場合がございますので、すべてのコピー作業が完了まで、お待ち下さい。

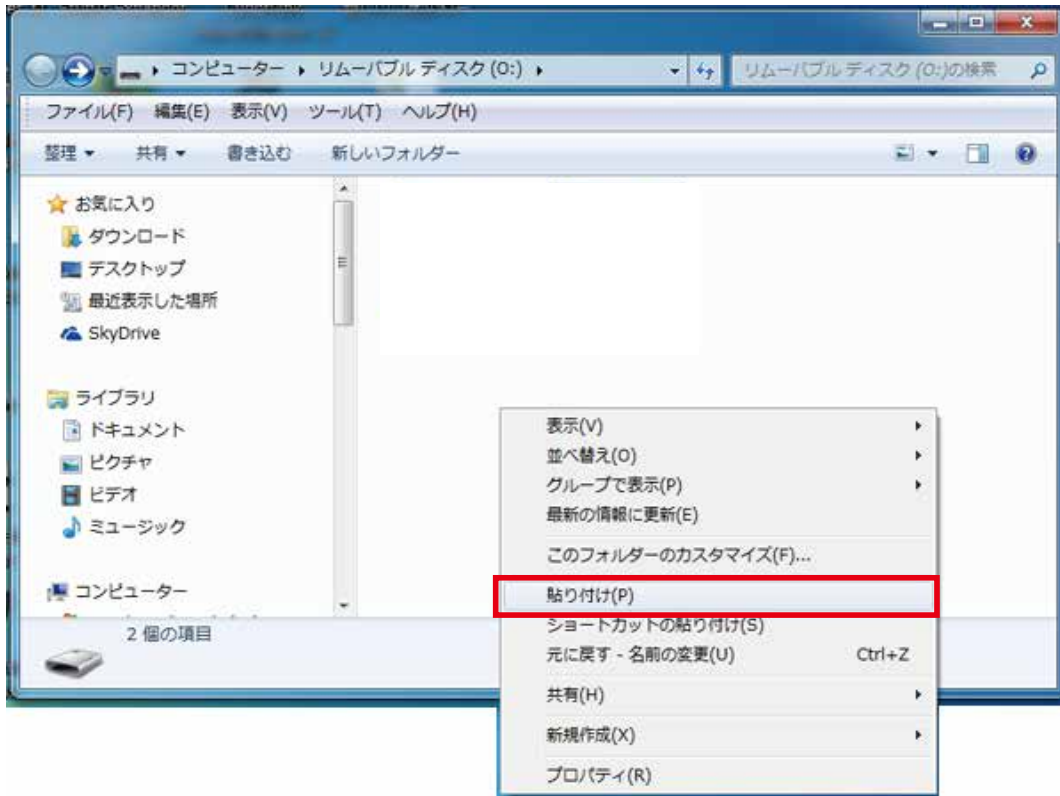

- 2.10 本体の電源をオフ状態で(2.9)で作成されたSDカードをドライブレコーダーに挿入し、本体の電源をオンにしてください。





2.11 ドライブレコーダーを起動した後、電源スイッチ(LEDインジケータ)が点滅し、ファームウェア更新が自動的に開始されます。


※ファームウェア更新中は絶対に本商品の電源を切らないで下さい。本体の故障につながる場合があります



2.12 自動更新完了後、本体が再起動します。本体起動後、常時録画が始まると更新完了です。




2.13 確実に更新されたデータが本体に反映されるため、再度下記手順にて初期設定を行って下さい。

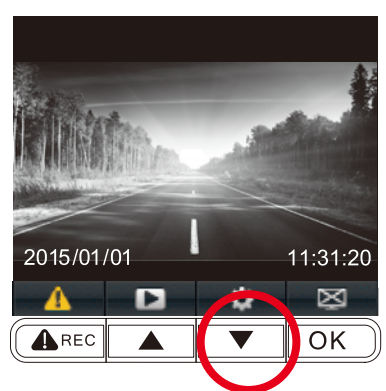

①録画モードからメニューボタンをおします。



②メニュー項目の中にあるデフォルトを選択します。

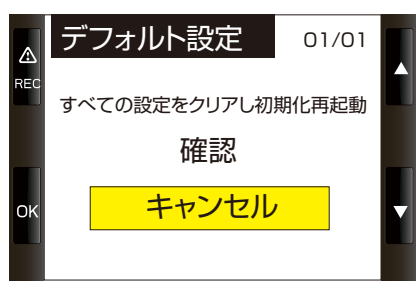

④確認を選択、本体が再起動します。





2.14 現在のファームウェアを再確認ください。

バージョン
GSD11:V1.03(jp) Build:20170524
バージョン情報